



**1.**

Plaats de deur in de bok. Schrijf hart krukgat af op doornmaat 55 mm en op 1050 mm vanaf onderkant deur.

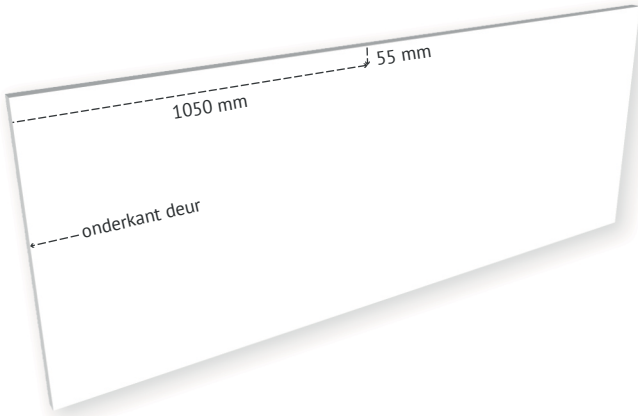

**2.**


Plaats de mal op de deur, zodat de afschrijving zichtbaar is door het krukgat van de freesmal. Klem de mal vervolgens vast met 2 tangen op de uiteindes van de mal.

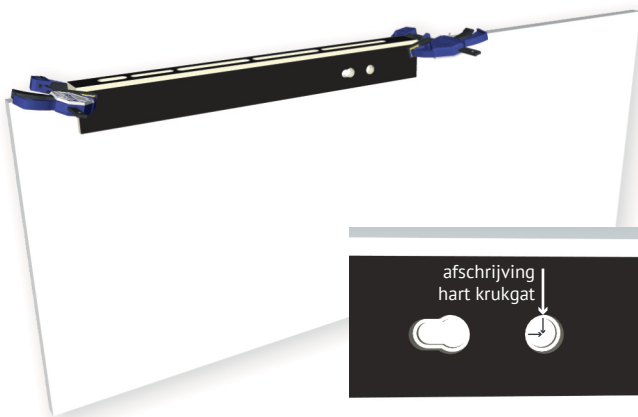

**3.**


Stel de frees in: Ze de bovenfrees op de mal en druk de beitel (18 mm x 132 mm) op het hout.

Stel de langste aanslag in op 4,5 mm (voorplaat) en de tweede aanslag op 9,5 mm (verbindingstang).

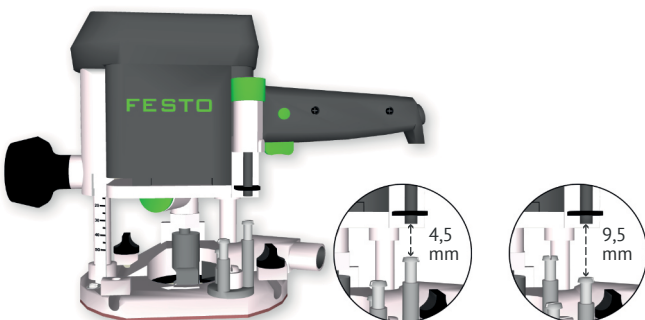


Frezen van kruk en cilinder: draai de aanslagen weg en frees eerst kruk en cilinder gaten.

**4.**

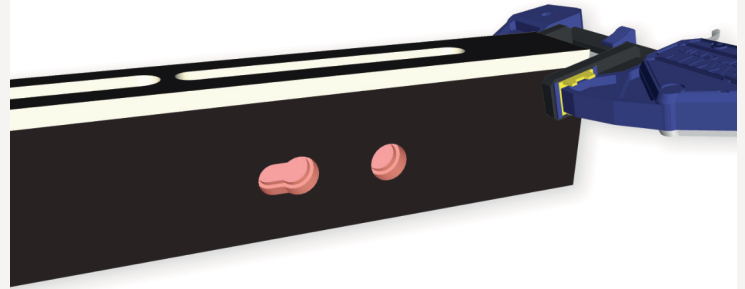


**5.**

Zet de diepte aanslag van de freesmachine op de instelling voor de voorplaat (4,5 mm) en frees alle gaten in de voorplaat van de mal op deze diepte.

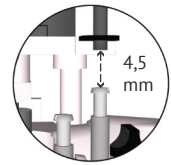


**6.**

Draai de aanslag weg en frees de bijzetkast en hoofdkast zo diep mogelijk.

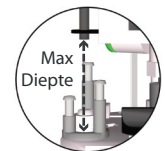


**7.**

Zet de aanslag van de machine op de ondiepe stand (4,5 mm). Verplaats de mal zodat het middelste voorplaat contour met onderkant beslag gelijk ligt. Frees nu de voorplaat t/m de hoofdkast in, door de mal tijdens het frezen te verschuiven.

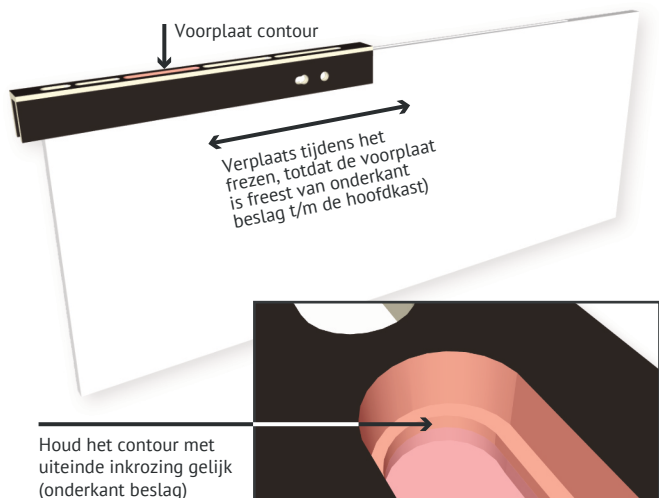
**8.**

Verwijder de mal van de deur. Leg het beslag op de deur, met onderkant beslag gelijk met de onderste inkeuring.


Teken nu bovenkant beslag en de bovenste bijzetkast af.

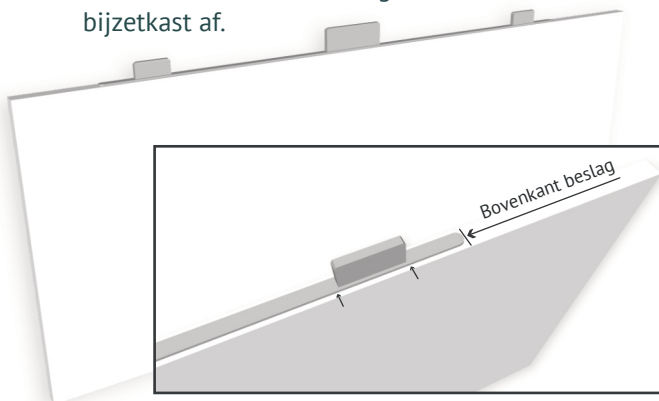**9.**

Draai de mal om en leg hem gelijk met de afschrijving bovenkant beslag. Herhaal nu de frezingen zoals eerder gedaan in stap 5 t/m 7.

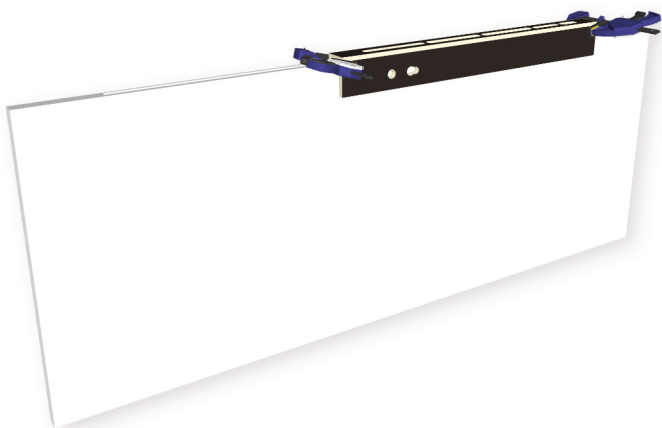**10.**



Frees nu de verbindingstang: Leg de mal op hart kruk gat 1050 mm (zie stap 2). Zet de diepte aanslag van de machine op de instelling voor de verbindingstang (9,5 mm). De mal niet vastzetten met tangen. Plaats de frees in de onderste bijzetkast en schuif de mal al frezend naar boven en zorg dat je eindigt in de bovenste bijzetkast.

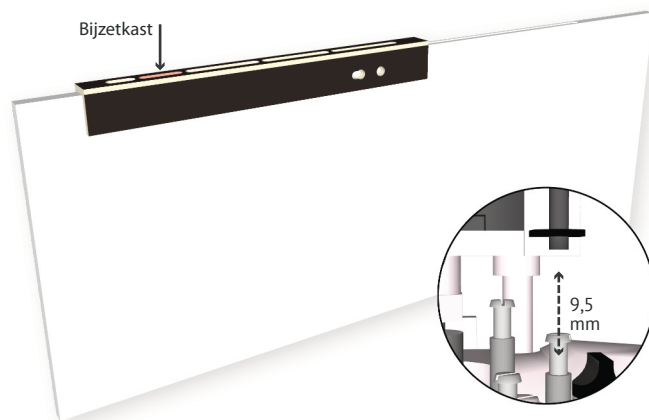

Verwijder de mal en plaats de bijgeleverde hoofdkast gelijder over het hoofdkast contour. Haal de beitel tot maximaal 30 mm uit de opname van de machine.

**11.**

Plaats de frees met de ring in de voorplaat en frees de hoofdkast op de gewenste diepte.

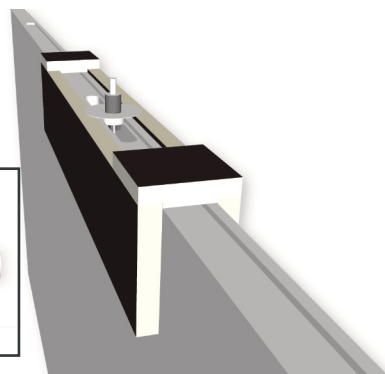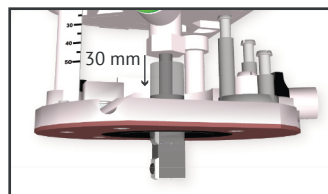

Voor een volledig product overzicht van Riens Freesmallen B.V. en instructie video's. Kijk dan op: [www.riens.nl](http://www.riens.nl)

Voor informatie over onze producten kunt u contact opnemen via onderstaand e-mail adres: [info@riens.nl](mailto:info@riens.nl)